SAMSUNG

KULLANIM KILAVUZU

İç ünite	Dış ünite
AQ18WJWE	UQ18WJWE
AQ24W6WE	UQ24W6WE

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

(Soğutma ve Isıtma)

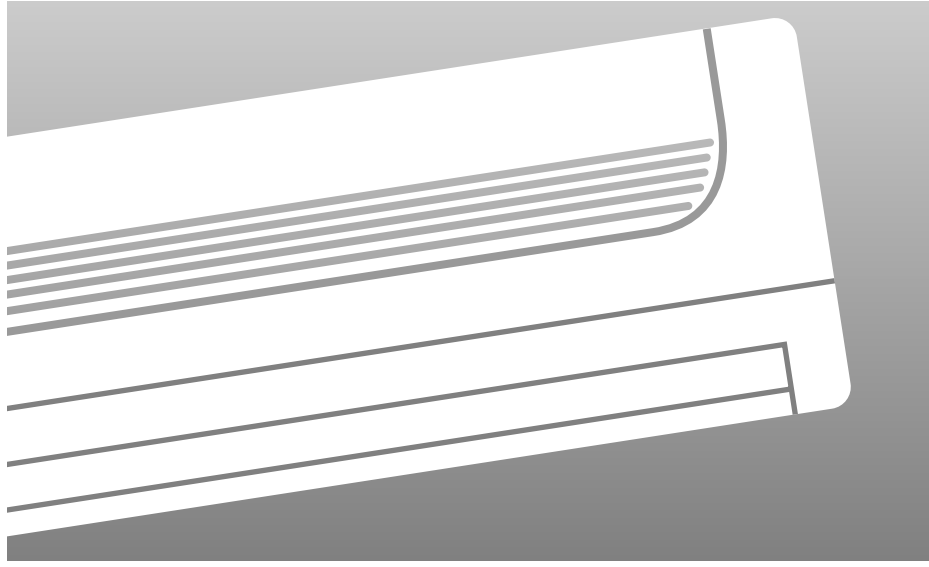

Ⓣ DB98-20224A(1)

Ürününüzün kaydını www.samsung.com/global/register adresinden yapınız.

Güvenlik Tedbirleri

Klimanızın kullanımı esnasında aşağıdaki güvenlik tedbirlerini uygulamalısınız.

⚠ *UYARI*

- Güvenlik tedbirlerini uygulamadığınız taktirde elektrik çarpması, yaralanma ya da ölüm riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
- Klimanız üretici firma ya da yetkili servis personeli tarafından kurulmalıdır.
- Klimanızı tamir etmeden, kurmadan ya da temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesiniz.

KULLANIM ESNASINDA

- Güvenliğiniz için klimanızı kendiniz tamir etmeyiniz. Klimanızla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda doğrudan hizmet merkezimizi aramanız tavsiye edilmektedir.
- Klimanızın üzerine kesinlikle sıvı maddeler dökmeyiniz. Herhangi sıvı bir madde dökülmesi halinde klimanızı kapatıp yetkili servisi arayınız.
- İç fana zarar vermemek ve yaralanmaya maruz kalmamak için hava yönlendirici kanatlar arasına herhangi bir madde sokmayınız. Çocukları klimadan uzak tutunuz.
- Klimanızın önüne herhangi bir engel koymayınız.
- Klimanızın iç ünitesinin içine herhangi bir sıvı püskürtmeyiniz. Böyle bir durumda sigortayı kapatıp servis merkezi ile bağlantı kurunuz.
- Klimanızın her zaman havalandırıldığından emin olunuz. Üzerini örtü, bez gibi maddelerle kapatmayınız.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmıyorsanız pillerini çıkartınız.
  (Eğer uygunsa)
- Uzaktan kumandayı iç üniteye 7 metreden daha fazla uzaklaşmayacak şekilde kullanınız. (Eğer uygunsa)

KLİMANIZIN DE-MONTAJI (YERİNDEN SÖKÜLMESİ)

- Klimanızı sökme işleminden önce uzaktan kumandanın pillerini çıkartınız.
- Klimayı sökerken satıcınıza başvurunuz. Eğer borular yanlış bir şekilde çıkartılırsa soğutucunun patlamasına sebep olur ve hava kirliliği yaratır. Ayrıca derinize temas etmesi halinde deri hastalıklarına yol açabilir.
- Çevresel nedenlerden dolayı klimanın kutusu yeniden dönüştürülmeli ya da uygun şekilde yok edilmelidir.

DİĞER

- Kompresörün zarar görmemesi için klimanızı asla yan ya da ters şekilde yatırmayınız.
- Küçük çocuklar ve yaşlılar klima kullanımı konusunda her zaman bilgilendirilmelidirler.
- Güvenliğiniz için maksimum akım IEC standartlarına göre düzenlenmiştir.
- Enerji verimi için akım ISO standartlarına göre düzenlenmiştir.

İçindekiler

◆ *ÖN HAZIRLIK*

- ■ Güvenlik Tedbirleri 2
- ■ Klimanızın Parçaları 4
- ■ Uzaktan Kumanda Cihazı – Tuşlar ve Ekran 6
- ■ Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi 7
- ■ Başlarken 8

◆ *KULLANIM*

- ■ Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi 9
- ■ Soğutma Modunun Seçilmesi 10
- ■ Isıtma Modunun Seçilmesi 11
- ■ Nem Alma Modunun Seçilmesi 12
- ■ Fan Modunun Seçilmesi 13
- ■ Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi (Turbo Mod) 14
- ■ Enerji Tasarrufu Modunun Seçilmesi 15
- ■ Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması 16
- ■ Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması 17
- ■ Açılma Zamanının Ayarlanması 18
- ■ Kapanma Zamanının Ayarlanması 19
- ■ Uyku, Zaman Ayarlanması 20
- ■ 1 Saatlik Zaman-Sayacının Ayarlanması 21

◆ *KULLANIM İÇİN ÖNERİLER*

- ■ Çalıştırma İçin Öneriler 22
- ■ Sıcaklık ve Nem Oranı 23
- ■ Klimanızın Uzaktan Kumandasız Çalıştırılması 23
- ■ Basit Problemlerin Çözümü 24
- ■ Klimanızın Temizlenmesi 25
- ■ Koku Giderici Filtrelerin ve Biyo Filtrelerin(Opsiyonel) Temizlenmesi . 25

Klimanızın Parçaları

Modele göre dizayn ve şekil değişebilir.

İç Ünite

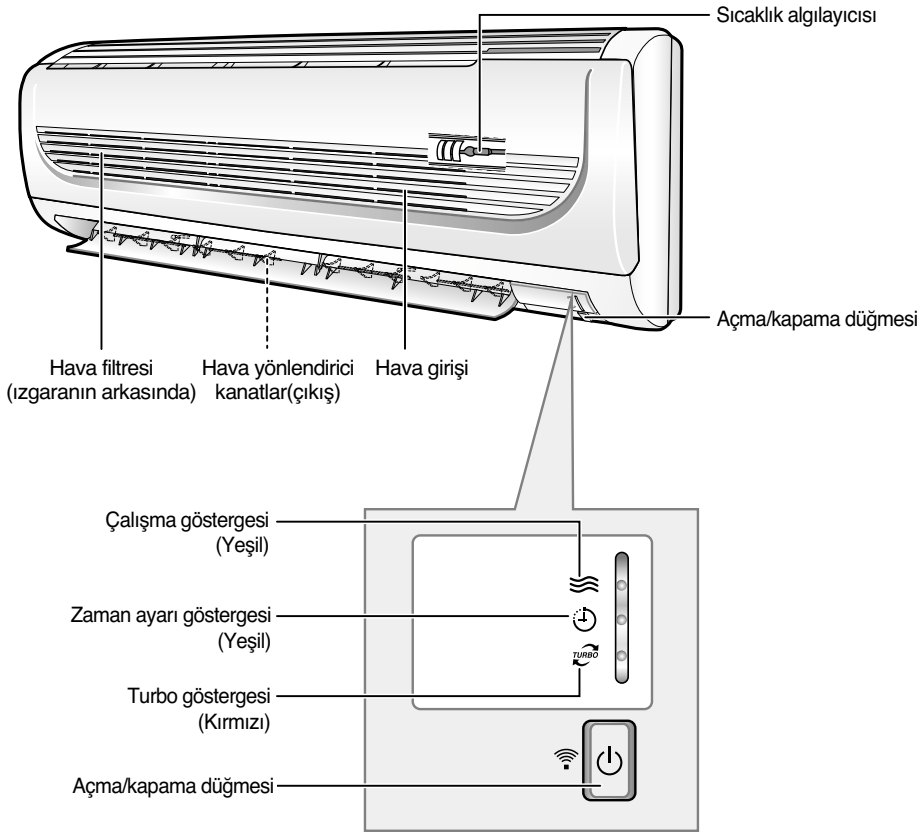

Dış Ünite UQ18WJWE

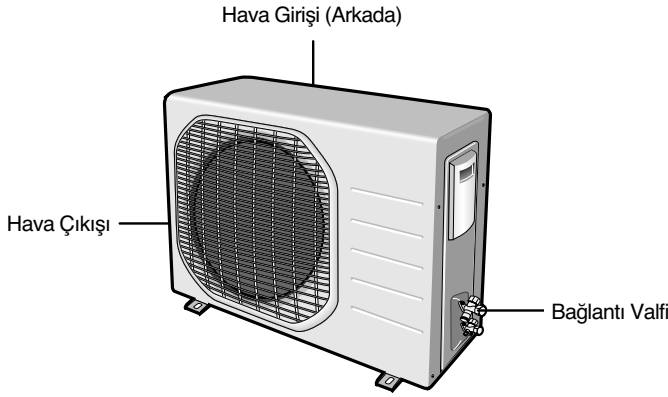

Dış Ünite UQ24W6WE

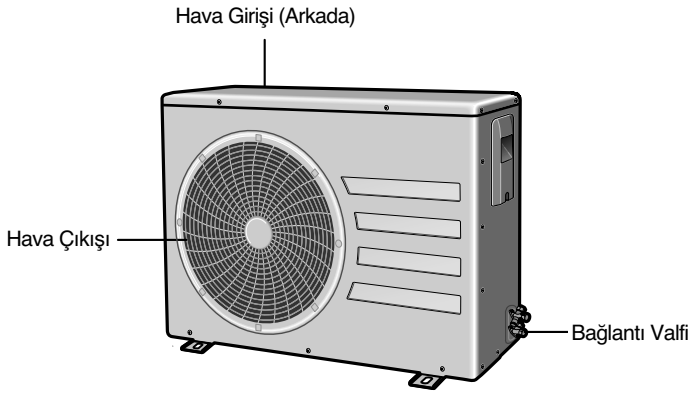

Uzaktan Kumanda Cihazı – Tuşlar ve Ekran

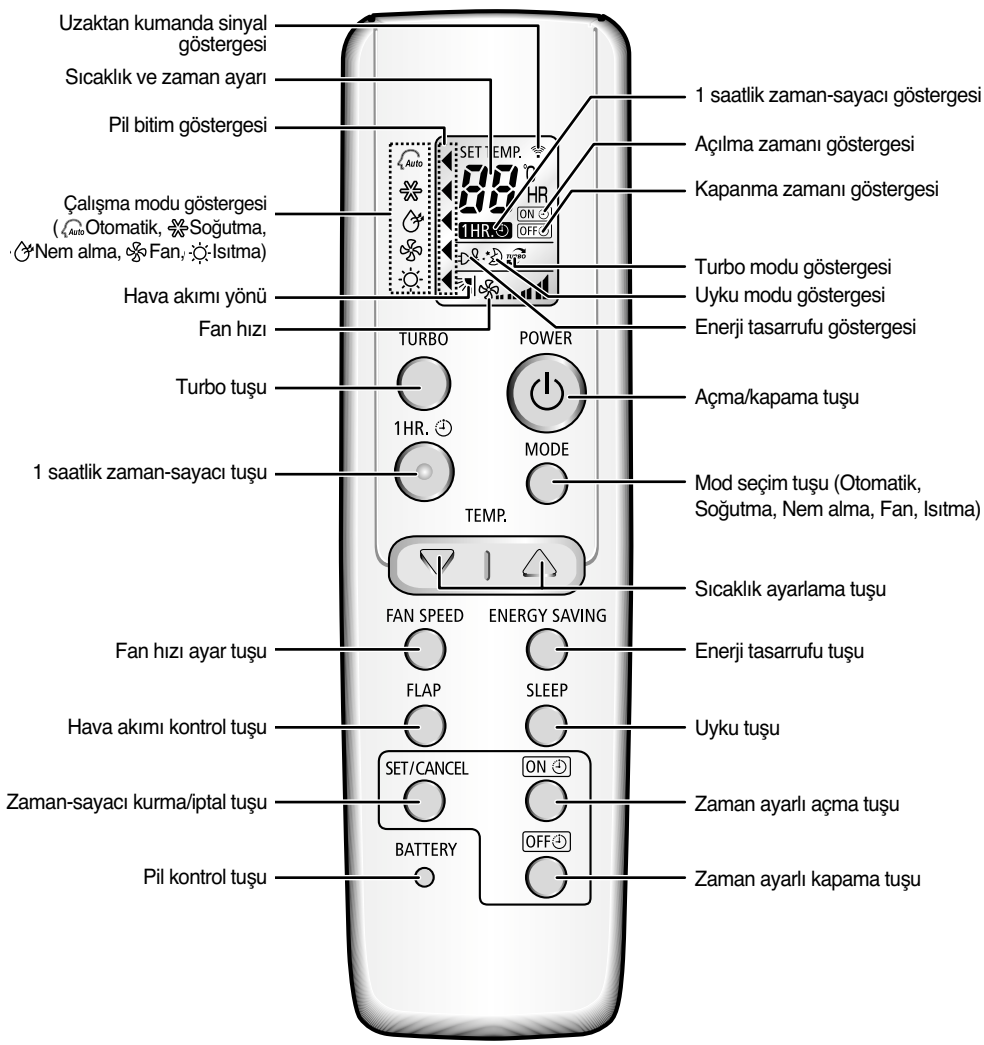

Not

- Göstergeler o anki ayarı ve pilin ömrünü göstermektedir.
- Pilin ömrünü BATTERY tuşuna basarak kontrol edebilirsiniz.
- Pil ömür göstergesinin sayısı pilin ömrünün ne kadar kaldığını belirtmektedir. Pil ömür göstergesi teke düştüğü zaman pili değiştiriniz.

Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi

Uzaktan kumanda pillerini aşağıdaki durumlarda yerleştirmeli yada değiştirmelisiniz.

- ***Klimayı yeni almışsanız.***
- ***Uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa.***

Not

- İki adet AAA, LR03 1.5V pil kullanınız.
- Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayınız.
- Piller, tam olarak kullanılmasalar bile 12 ay sonra tamamen boşalabilirler.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı baş parmağınızla iterek açınız.

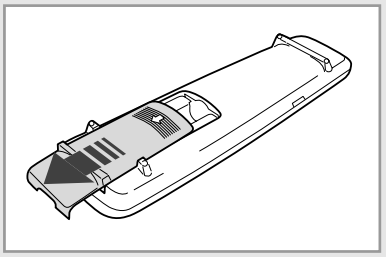

2 + ve – sembolleriyle gösterilmiş kutuplara dikkat ederek pilleri yerleştiriniz.

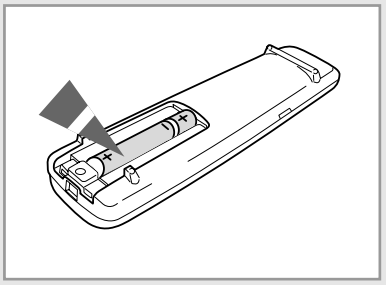

3 Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar iterek takınız.

Başlarken

Kullanım kılavuzu size klimanızla ilgili geniş bilgi sağlar.
Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyunuz.
Kullanım kılavuzunu okumanız klimanızdan tam verim almanıza yardımcı olacaktır.

Sayfa 4-6 da parçalar hakkındaki temel açıklamalar bulunmaktadır.
Bir sonraki sayfadan itibaren her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Adım adım anlatılan prosedürde aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.

BASIN	İTİN	BASILI TUTUN

Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi

Odanızı otomatik olarak ısıtmak yada soğutmak isterseniz otomatik modu seçebilirsiniz. Bu modda sıcaklığı ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

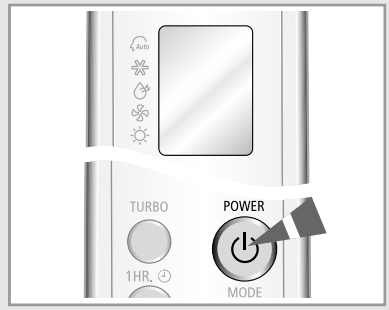

2 Eğer uzaktan kumandanın ekranında Auto göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar MODE tuşuna basın..

Sonuç:
- İç ünite MODE tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.
- Klima AUTO (otomatik) modunda çalışmaya başlar.
- Otomatik mod, odanızı ayarlanan derece seviyesinde ısıtır ya da soğutur.
- Klima, çalışma anındaki hava sıcaklığına göre ısıtma ya da soğutma modunu otomatik olarak değiştirecektir.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 İstenilen sıcaklık derecesi ekranda görülünceye kadar ▽ | △ tuşuna basın. Sıcaklığı 16°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sonuç: ▽ | △ tuşuna her bastığınızda:
- Sıcaklık 1°C değişir
- İç ünite sinyal sesi verir

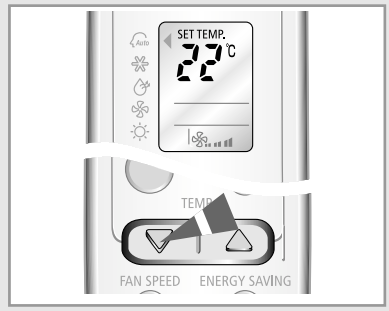

Soğutma Modunun Seçilmesi

Eğer odanızı serinletmek isterseniz soğutma modunu seçebilirsiniz. Bu modda sıcaklığı ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.

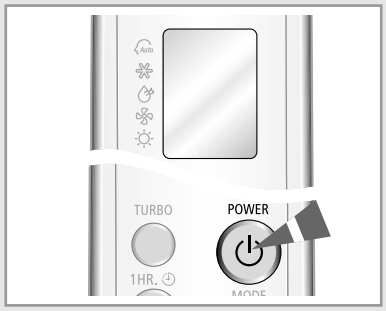

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

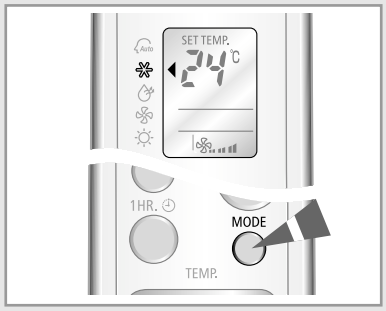

2 Eğer uzaktan kumandanın ekranında ❄◀ göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar MODE tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.
- Klima COOL (soğutma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 İstenilen sıcaklık derecesi ekranda görülünceye kadar ▽ | △ tuşuna basın. Sıcaklığı 16°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sonuç:
- ▽ | △ tuşuna her bastığınızda:
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Eğer oda sıcaklığı, seçilen sıcaklıktan daha yüksek ise klima soğutmaya başlar.
- Eğer oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşırsa klima soğutma işlemini otomatik olarak durdurur, fakat fan sürekli olarak çalışmaya devam eder.

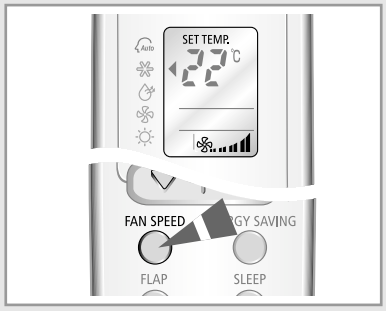

4 İstenilen fan hızı ekranda görülünceye kadar FAN SPEED tuşuna basın.

- Otomatik (Sıra ile döner: → →)
- Düşük
- Orta
- Yüksek
- Maksimum

Sonuç: FAN SPEED tuşuna her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

Isıtma Modunun Seçilmesi

Eğer odanızı ısıtmak isterseniz ısıtma modunu seçebilirsiniz.
Bu modda sıcaklığı ve fan hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

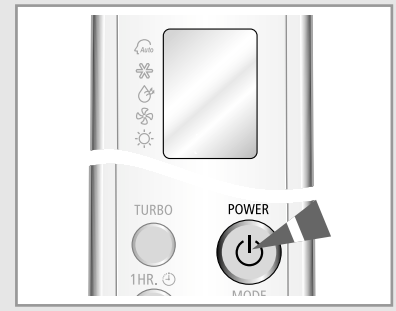

2 Eğer uzaktan kumandanın ekranında ☼◀ göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar MODE tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.
- Klima HEAT (ısıtma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

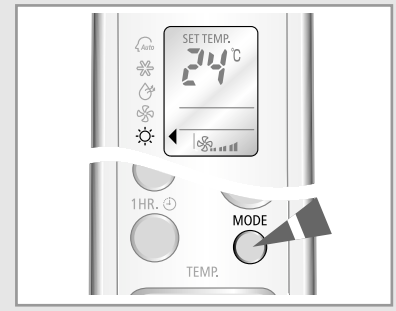

3 İstenilen sıcaklık derecesi ekranda görülünceye kadar ▽ | △ tuşuna basın. Sıcaklığı 16°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sonuç:
- ▽ | △ tuşuna her bastığınızda:
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Eğer oda sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan 5°C daha fazlaya ulaşırsa klima ısıtma işlemini otomatik olarak durdurur, fakat fan sürekli olarak çalışmaya devam eder.
- Eğer oda sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan 3°C daha fazlaya ulaşırsa klima ısıtma işlemine tekrar başlar.

4 İstenilen fan hızı ekranda görülünceye kadar FAN SPEED tuşuna basın.

- Otomatik (Sıra ile döner: → →)
- Düşük
- Orta
- Yüksek
- Maksimum

Sonuç:
- FAN SPEED tuşuna her basışta iç ünite sinyal sesi verir.
- İç ünitenin içindeki serin havanın dışarı çıkmaması için ilk birkaç dakika fan çalışmayacaktır. Bu işlem odanızın yeterince ılıklaşmasına yardımcı olacaktır.

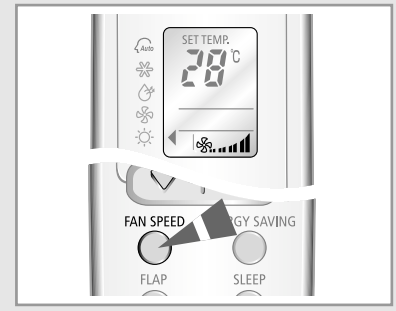

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

Nem Alma Modunun Seçilmesi

Eğer odanızdaki nem seviyesini düşürmek isterseniz nem alma modunu seçebilirsiniz. Bu modda sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

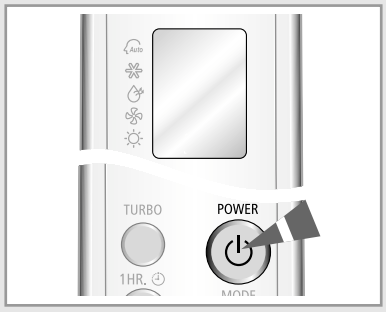

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

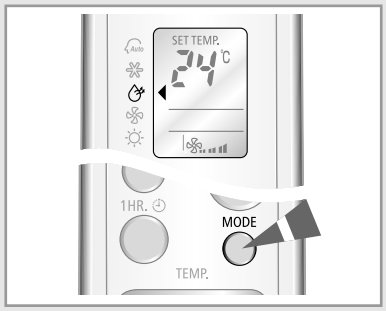

2 Eğer uzaktan kumandanın ekranında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar MODE tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.
- Klima DRY (nem alma) modunda çalışmaya başlar.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 İstenilen sıcaklık derecesi ekranda görülünceye kadar ▽ | △ tuşuna basın.
Sıcaklığı 16°C ile 30°C arasında ayarlayabilirsiniz.

Sonuç:
- ▽ | △ tuşuna her bastığınızda:
  - Sıcaklık 1°C değişir
  - İç ünite sinyal sesi verir
- Klimanız fazla nemi almaya başlar ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın

Fan Modunun Seçilmesi

Eğer odanızı havalandırmak istiyorsanız fan modunu seçebilirsiniz. Bu işlem odanızdaki havanın tazelenmesine yardımcı olur. Bu modda fan hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar..
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

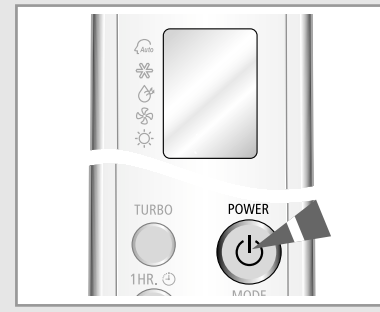

2 Eğer uzaktan kumandanın ekranında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görülünceye kadar MODE tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.
- Klima FAN modunda çalışmaya başlar.
- Oda sıcaklığı otomatik olarak ayarlanır.

Not İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

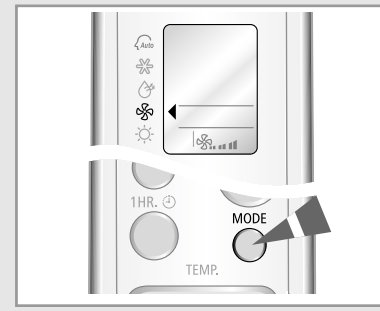

3 İstenilen fan seviyesi ekranda görülünceye kadar FAN SPEED tuşuna basın.

- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç: İç ünite FAN SPEED tuşuna her bastığınızda sinyal sesi verir.

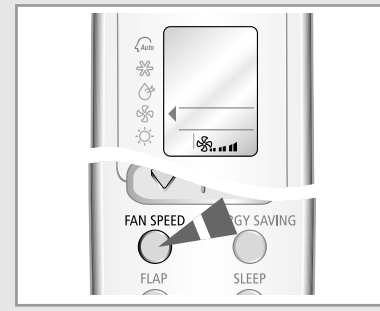

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın

Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi (Turbo Mod)

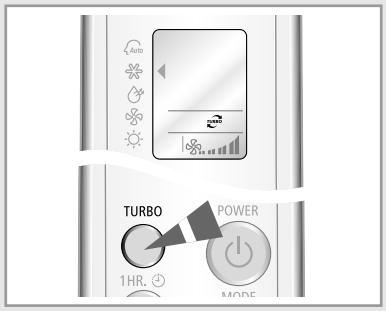

Odanızı en hızlı şekilde soğutmak ya da ısıtmak istiyorsanız turbo modunu seçebilirsiniz. Klima 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra daha önceki ayarına otomatik olarak geri döner.

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

2 TURBO tuşuna basın.

Sonuç:
- Sıcaklık ve fan ayarları otomatik olarak ayarlanır.
- Klima odayı en hızlı şekilde ısıtır yada soğutur.
- 30 dakika sonunda klima otomatik olarak eski ayarına geri döner.
- Turbo modunu otomatik, ısıtma ve soğutma modlarında kullanabilirsiniz. Eğer bu modu nem alma ya da fan modunda seçerseniz, turbo mod yerine otomatik mod devreye girer.

3 30 dakikalık süre bitmeden önce turbo modu durdurmak için TURBO tuşuna basın.

Sonuç: Klima otomatik olarak daha önceki ayarlarına döner.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

Enerji Tasarrufu Modunun Seçilmesi

Soğutma yada ısıtma yaparken enerji tasarrufu sağlamak için enerji tasarrufu modunu seçebilirsiniz. Bu fonksiyonu gerçekleştirmek için sıcaklık derecesi düşecektir.

1 Eğer klimanız açık değilse POWER (açma/kapama) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

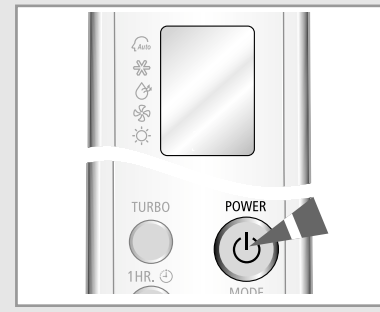

2 ENERGY SAVING tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite sinyal sesi verir.
- Klima enerji tasarrufu modunda çalışır.
- Dış hava akımı kanadı aşağı ve yukarı hareket eder.
- Enerji tasarrufu modunu kapatmak için ENERGY SAVING tuşuna tekrar basın.

Not Enerji tasarrufu modunu sadece soğutma ve ısıtma modunda çalıştırabilirsiniz.

3 İstenilen sıcaklık derecesi ekranda görülünceye kadar ▽ | △ tuşuna basın.

4 İstenilen fan seviyesi ekranda görülünceye kadar FAN SPEED tuşuna basın.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması

Hava akışının yönünü dikey şekilde ayarlayabilirsiniz. Soğutma ve ısıtma işlemleri sırasında verimi arttırmak için hava yönlendirici kanatlar yukarı ve aşağı yöne hareket edecektir.

1 FLAP tuşuna istenilen yön ayarlanana kadar basın.

Sonuç: Hava akışını yönlendiren dış kanat ilk pozisyonuna göre yukarı yada aşağı hareket etmeye başlar.

2 Eğer klimanız çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya doğru otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız FLAP tuşuna basın.

3 Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için FLAP tuşuna tekrar basın.

Not	*Eğer, klimanızı...*	*Kanat...*
	kapatırsanız	tamamen kapanacaktır.
	tekrar çalıştırırsanız	bir önceki pozisyona geri dönecektir.

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

Hava akış yönünü ellerinizle yatay şekilde ayarlayabilirsiniz. İç pervane kanatçıkları havayı istenilen yöne hareket ettirecektir.

1 İç hava akış kanatlarını sağa veya sola çekerek istenilen pozisyonda ayarlayın.

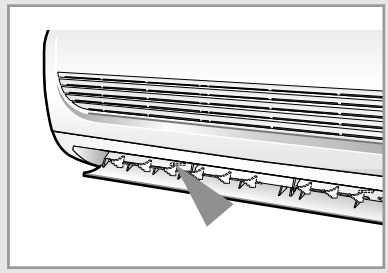

Açılma Zamanının Ayarlanması

Klimanızın belirlenen saatte açılması için açma zaman-sayacını ayarlayabilirsiniz. 1 saatten 24 saate kadar zamanı ayarlayabilirsiniz.

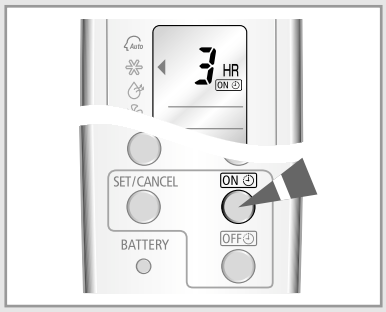

1 ON tuşuna istediğiniz zaman süresini görünceye kadar basın. Açılma zamanını 1 saatten 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz.

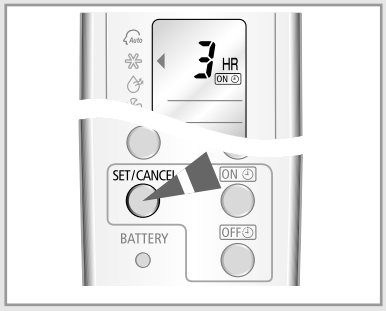

2 Ayarı tamamlamak için SET/CANCEL tuşuna basın.

Sonuç:
- Kalan zaman gösterilir.
- Zaman göstergesi daha fazla yanıp sönmez.
- Ekranda görünen mod ve sıcaklık göstergesi 10 saniye içinde kaybolur.
- Klima, belirlenen zamanda otomatik olarak çalışmaya başlar ve açılma zamanı ayarları kaybolur.

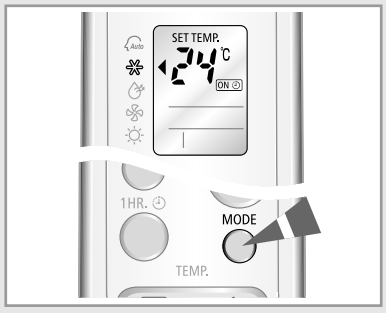

3 Çalışma modunu önceden seçmek için, istenilen mod, uzaktan kumandanın üstünde gösterilinceye kadar MODE tuşuna basın.

Sonuç: Klima açıldığında seçilen modda çalışmaya başlayacaktır.

Not Eğer uzaktan kumanda cihazını, açma zaman-sayacını ayarladıktan sonra 25 saat içinde kullanmazsanız, bu mod otomatik olarak kapanacaktır.

Açma Zaman-Sayacının İptali

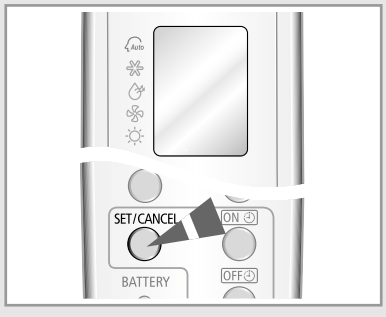

Açma zaman-sayacını iptal etmek için SET/CANCEL tuşuna basınız.

Not Eğer SET/CANCEL tuşuna basarsanız hem açılma hem de kapanma zaman-sayacı iptal edilecektir.

Kapanma Zamanının Ayarlanması

Klimanızın belirlenen saatte kapanması için kapanma zaman-sayacını ayarlayabilirsiniz. 1 saatten 24 saate kadar zamanı ayarlayabilirsiniz.

1 OFF tuşuna istediğiniz zaman süresini görünceye kadar basın. Kapanma zamanını 1 saatten 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz.

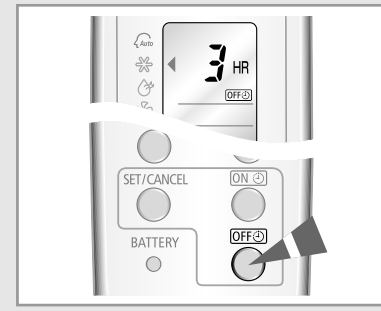

2 Ayarı tamamlamak için SET/CANCEL tuşuna basın.

Sonuç:
- Kalan zaman gösterilir.
- Zaman göstergesi daha fazla yanıp sönmez.
- Klima, belirlenen zamanda otomatik olarak kapanır ve kapanma zamanı ayarları kaybolur.

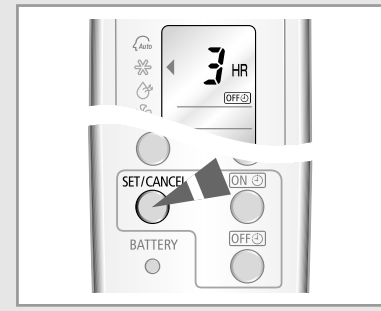

Örnek: **2 saat sonra klimanızı açıp 2 saat kadar çalıştırıp sonra da otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız:**

1. '2 Hr' ekranda görülünceye kadar ON tuşuna basın.
2. SET/CANCEL tuşuna basın.
3. '4 Hr' ekranda görülünceye kadar OFF tuşuna basın.
4. SET/CANCEL tuşuna basın.

Not Kapanma zamanını ayarladıktan sonra MODE veya ▽ | △ tuşlarına basarak mod ayarını veya sıcaklığını görerek değiştirebilirsiniz.

Kapanma Zaman-Sayacının İptali

Kapama zaman-sayacını iptal etmek için SET/CANCEL tuşuna basınız.

Not Eğer SET/CANCEL tuşuna basarsanız hem açılma hem de kapanma zaman-sayacı iptal edilecektir.

Uyku, Zaman Ayarlanması

Uyku zaman-sayacını, klimanızın siz uyurken otomatik olarak kapanması için çalıştırabilirsiniz. Klima siz uyku zaman-sayacını çalıştırdıktan 6 saat sonra çalışmayı durdurur.

1 SLEEP tuşuna göstergesi uzaktan kumanda ekranında görünene kadar basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kontrol edilir.

Not Uyku zaman-sayacını sadece soğutma ve ısıtma modunda kullanabilirsiniz.

Soğutma Sıcaklık her saatte 1°C artar ve iki saat sonunda 2°C derecelik artış olduktan sonra dört saat boyunca sabit kalır.

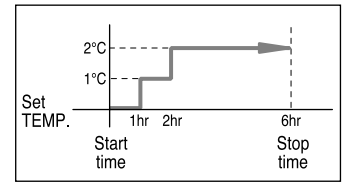

Isıtma Sıcaklık her saatte 1°C azalır ve iki saat sonunda 2°C derecelik azalma olduktan sonra dört saat boyunca sabit kalır.

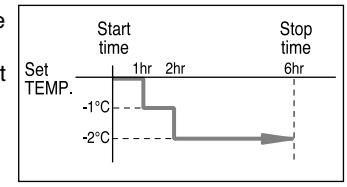

Uyku Zaman-Sayacının İptali

Uyku zaman-sayacını iptal etmek için SLEEP tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ göstergesi söner.
- ◆ Klima normal olarak çalışmasına devam eder.

1 Saatlik Zaman-Sayacının Ayarlanması

Klimanızın 1 saat sonra otomatik olarak kapanması için 1 Saatlik Zaman-Sayacını kullanabilirsiniz. Bu, tek tuşu kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde yapılan bir işlemdir.

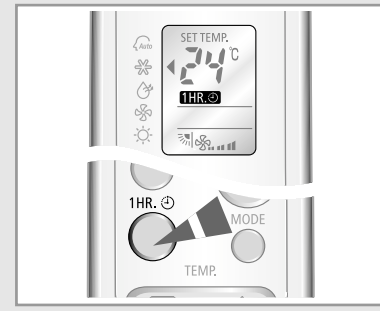

1 1HR. tuşuna 1HR. göstergesi uzaktan kumanda ekranında görünene kadar basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ Klima kurulduktan bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

2 1 saatlik zaman-sayacını kurduktan sonra, istenilen mod göstergesi uzaktan kumanda ekranında görünene kadar, MODE tuşuna basarak istenilen modu seçin.

Sonuç: Klima, seçilmiş olan modda bir saat boyunca çalışır.

Not Eğer 1 saatlik zaman-sayacını klima kapalıyken çalıştırırsanız, klima açılır ve bir saat çalıştıktan sonra tekrar kapanır.

1 Saatlik Zaman-Sayacının İptali

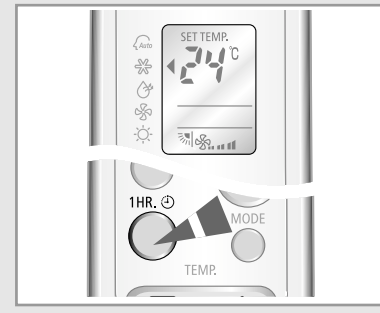

Saatlik zaman-sayacını iptal etmek için 1HR. tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
- ◆ 1HR. göstergesi söner.
- ◆ Klima normal olarak çalışmasına devam eder.

Çalıştırma İçin Öneriler

Klimanızı Kullanırken aşağıdakileri okumanız tavsiye olunur:

Konu	Öneri
Isıtma kapasitesi	Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dışarıda hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu	Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı oda içine yayar. Klimanızın bütün odanızı ısıtması biraz zaman alır. Bu yüzden klimanızı önceden açınız.
Donma	Dışarıdaki hava sıcaklığı düşük ve nem oranı yüksek olduğu zaman ,ısıtma modu seçildiğinde dış ünite buz tutabilir. Bu durumda : ◆ Isıtma durur. ◆ Buz çözme modu yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer. 7 dakika sonra klimanız normal olarak çalışmaya başlar.
Yüksek iç ve dış sıcaklık	Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz, dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir. Bu durumda sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.
Enerji yetersizliği	Eğer klimanız çalışırken voltaj düşerse klima otomatik olarak durur, voltaj normale döndüğünde klima otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
Koruma mekanizması	Klima kapatıldığında yada fişe takıldığında birden çalıştırılırsa, koruma sistemi gereği normal konumunda çalışmaya 3 dakika sonra başlayacaktır.

Sıcaklık ve Nem Oranı

Eğer aşağıdaki tablolara bakarsanız klimanızı daha verimli kullanabilirsiniz.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam…	İse
Yüksek sıcaklıklarda	Klimanızın kendini korumaya alması sonucu klima durabilir.
Düşük sıcaklıklarda	Eğer ısı değiştirici donarsa bazı sızmalar yada bozukluklar meydana gelebilir.
Yüksek nem oranında	Eğer klimanızı uzun süre kullanmazsanız, su yoğunlaşarak iç ünitenin dış yüzeyinden damlayabilir.

Mod	Dış Ortam Sıcaklığı	İlç Ortam Sıcaklığı	İç Ortam Nem Oranı
Isıtma	Yaklaşık 0°C - 24°C	27°C veya altı	-
Soğutma	Yaklaşık 19°C - 43°C	Yaklaşık 16°C - 32°C	80% veya altı
Nem Alma	Yaklaşık 19°C - 43°C	Yaklaşık 16°C - 32°C	-

✳ ***Eğer dışarıdaki sıcaklık 0°C derecenin altında ise klimanın ısıtma kapasitesi o anki çalışma durumuna göre 70% ila 80% oranına iner.***

Eğer klima (oda sıcaklığı)32°C derecenin üstünde olan bir yerde soğutma modunda çalışırsa soğutma kapasitesinde düşüş olabilir.

Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak

Klimanızı uzaktan kumandayı kullanmadan doğrudan çalıştırabilirsiniz.

1 Klimayı açmak için, iç ünitenin sağ tarafındaki açma/kapama düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitenin üstündeki çalışma göstergesi yanar.
- İç ünite sinyal verir.
- Klima oda sıcaklığına en uygun modda çalışmaya başlar. Klima çalışma esnasında, o anki sıcaklık oranına göre soğutma ya da ısıtma modunu değiştirir.

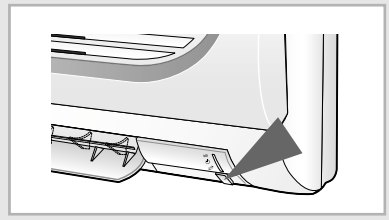

2 Klimayı kapatmak için tekrar açma/kapama düğmesine basınız.

Not Klimayı açma/kapama düğmesiyle bile açmış olsanız istediğiniz zaman uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

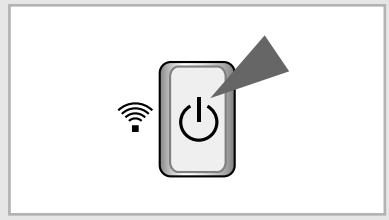

Basit Problemlerin Çözümü

Servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri gözden geçiriniz. Bu işlem sizi zaman kaybı ve gereksiz arama masrafından kurtaracaktır.

Sorun	Açıklama / Çözüm
Klima çalışmıyor	◆ Eğer klimanız açıksa bağlı olduğu sigortayı kontrol edin. ◆ Klimanın açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekirse uzaktan kumandanın POWER tuşuna basın. ◆ İç ünitedeki zaman-ayarı göstergesinin yanıp yanmadığına bakın Eğer yanıyorsa: - Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin. - Zaman-sayacını iptal edin. (Detaylı bilgi için 18. ve 19. sayfalara bakınız)
Klima uzaktan kuman ile çalışmıyor	◆ İç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadığını kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda cihazının pillerini kontrol edin. ◆ Klimanın 7 metre yakınında olduğunuzdan emin olun
Uzaktan kumandada POWER (açma/kapama) tuşuna basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor	◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin sağında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun. ◆ Gerekiyorsa uzaktan kumanda cihazının pillerini değiştirin.
Klima soğutma veya ısıtma yapmıyor	◆ Doğru modu seçtiğinizden emin olun. (Otomatik, Soğutma, Isıtma). ◆ Oda sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak olabilir. ◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir. (bkz. Sayfa-25). ◆ Dış ünitenin önünde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin
Isıtmadayken oda sıcaklığı gerekli seviye-ye hiç ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor.	◆ Sıcaklığı doğru ayarladığınıza emin olun. ◆ Fan hızını arttırın. ◆ Eğer hava akış yönü yukarıya doğru ise uzaktan kumandayı kullanarak aşağıya doğru yönlendirin.
FAN SPEED tuşuna bastığınız halde fan hızı değişmiyor.	◆ Çalıştırma modunun otomatik, soğutma, ısıtma yada fan seçeneğinde olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer klimanızı nem alma modunda kullanıyorsanız fan hızı otomatik olarak değişir.
Hava akış yönü FLAP tuşuna bastığınız halde değişmiyor.	◆ Klimanın açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekirse uzaktan kumandanın POWER tuşuna basın.
Zaman sayacı doğru olarak çalışmıyor.	◆ Zaman sayacının doğru ayarlandığından emin olunuz. (Sayfa 18 - 19)
Klima çalışırken odaya koku siniyor	◆ Odanızı havalandırmak için fan modunu kullanabilirsiniz.

Klimanızın Temizlenmesi

Klimanızın en iyi şekilde kullanımı için 2 haftada bir hava filtresinde biriken tozları temizlemelisiniz.

Önemli ***Klimanızı temizlemeye başlamadan önce sigortayı kapattığınızdan emin olun.***

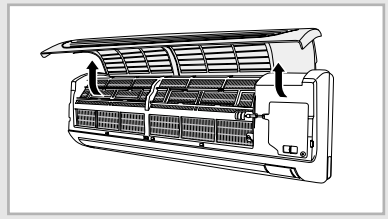

1 Ön cephedeki üst ızgarayı, sağında ve solunda bulunan kulplarından çekerek açın.

2 Filtrelerin her birini ızgaradan çıkartın.

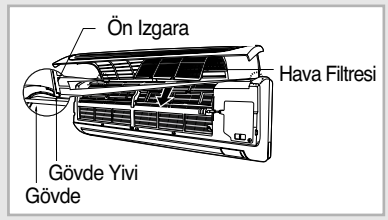

3 Hava filtresindeki tüm tozu elektrikli süpürge yada fırça ile alın.

4 Bitirdiğinizde her bir filtreyi ızgaradaki yerine tek tek yerleştiriniz.

5 Ön ızgarayı kapatmak için tırnakları tam olarak oturtup ızgaranın altında bulunan sağ ve sol kulplara bastırın.

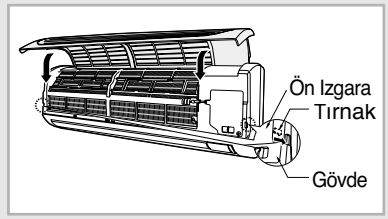

6 Ön ızgarayı hafif ıslak ve deterjanlı bir bez ile silin. (Benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayınız)

Not ***Eğer klimanızı uzun süre kullanmayacaksanız, klimanın içini soğutmak amacıyla 3 – 4 saat boyunca nem alma modunda çalıştırınız.***

Koku Giderici Filtrelerin ve Biyo Filtrelerin(Opsiyonel) Temizlenmesi

Klimanızın içinde koku giderici ve biyo filtreler vardır.
Bu filtreler odanızdaki kokuyu ve tozu alır. Bu filtreleri 3 ayda bir temizlemelisiniz.

1 Ön cephedeki üst ızgarayı sağında ve solunda bulunan kulplarından çekerek açın.

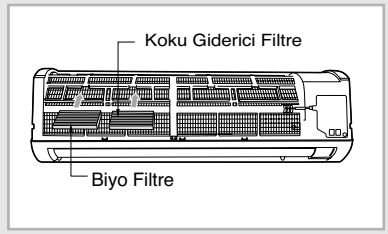

2 Koku giderici ve biyo filtreleri çekin.

3 Filtreleri temiz suyla yıkadıktan sonra gölgede kurutun.

4 Filtreleri yerine takın.

Not Filtrelerin yerlerini birbirleriyle değiştirebilirsiniz.

5 Ön Izgarayı Kapatın.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Manufacturer:
Suzhou Samsung Electronics Co. ,Ltd
501, Suhong East Road,
Industrial Park
Suzhou, Jiangsu 215021, China
TEL: +86-512-6258-3650

Factory:
Suzhou Samsung Electronics Co. ,Ltd
501, Suhong East Road,
Industrial Park
Suzhou, Jiangsu 215021, China
TEL: +86-512-6258-3650

LVD(AQ18WJWE , AQ24W6WE):
Tuv Rheinland Japan Ltd
Shin Yokhama Daini Center Bldg
3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku
Yokohama, 222-0033, Japan
TEL: 81 45 470 1850
FAX: 81 45 473 5221

EMC:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way Yateley Hampshire
GU46 6GG U.K
TEL: +44 1252 863821
FAX: +44 1252 863814

CE

“Kullanım Ömrü: 10 Sene”

Tüketici Hizmetleri Merkezi

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 5. Cadde 13/3
Beylikdüzü / istanbul

Kore’de basılmıştır.

Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.